KOREK KLIK-KLAK BEZ PRZELEWU

KOREK KLIK-KLAK GUNMETAL


Montaż krok po kroku · opis każdego kroku i pielęgnacja na następnej stronie

1




Klucz nastawny i miękka ściereczka. Syfon 5/4" kupujesz osobno.

2

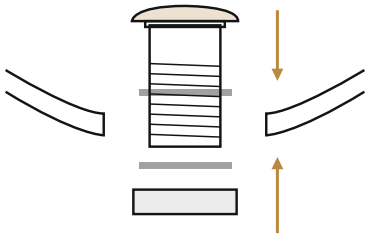


Włóż korek od góry. Uszczelka nad i pod ceramiką, nakrętka od spodu.

3

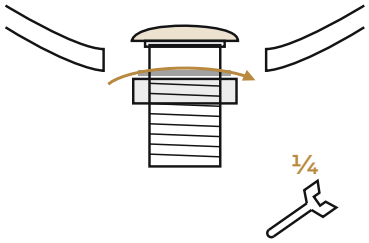


Dokręć ręcznie, potem kluczem najwyżej o ćwierć obrotu.

4

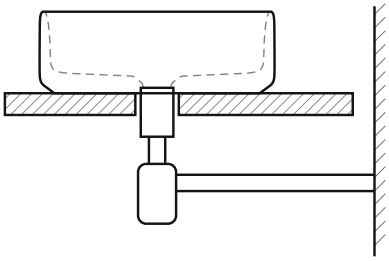


Ustaw umywalkę na blacie i podłącz syfon 5/4".

5

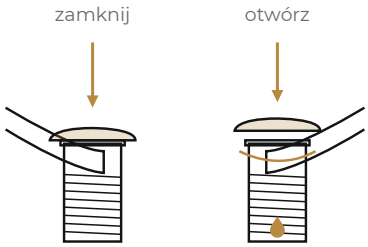

Naciśnij grzybek — zamyka. Naciśnij ponownie — otwiera odpływ.

6

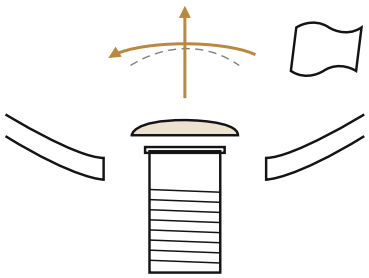

Do czyszczenia odkręć grzybek w lewo, umyj go i wkręć do oporu.

⚠ Nie dokręcaj nakrętek na siłę — ceramika może pęknąć.

⚠ Grzybek naciskaj palcem, bez narzędzi i bez siły.

⚠ Bez odkamieniaczy z kwasem, chloru i środków ściernych.

ILCOM CERAMICA Sp. z o.o. · ul. Stroma 2, 59-500 Złotoryja · cero24.pl
Importer: CERAMIKA NOWA Sp. z o.o., ul. Ścinawska 20, 59-300 Lubin, Polska

KOREK KLIK-KLAK BEZ PRZELEWU

KOREK KLIK-KLAK GUNMETAL

Ø 63 × 100 mm · kod KLIK-KLAK-BEZPRZELEWU-GUNMETAL



Instrukcja jest wspólna dla korków klik-klak CERO. Zachowaj ją razem z dowodem zakupu.

ZANIM ZACZNIESZ

- Korek klik-klak bez przelewu ma pełną tuleję i pasuje do umywalek bez otworu przelewowego — takich jak wszystkie umywalki nablatowe CERO. Do umywalki z przelewem potrzebny jest korek z przelewem.
- Sprawdź zawartość opakowania: korek z grzybkiem, uszczelki i nakrętka mocująca. Obejrzyj wykończenie grzybka, zanim go zamontujesz.
- Korek montujesz w umywalce, zanim ustawisz ją na blacie — od spodu musi być swobodny dostęp do nakrętki.

POTRZEBNE ELEMENTY I NARZĘDZIA

- syfon umywalkowy z przyłączem 5/4" (1¼") (nie ma go w zestawie)
- klucz nastawny lub płaski, miękka ściereczka, opcjonalnie silikon sanitarny

MONTAŻ

1. Oczyść i odtłuść okolice otworu odpływowego w umywalce — od góry i od spodu.
2. Odkręć nakrętkę i zdejmij dolną uszczelkę. Górna uszczelka zostaje pod kołnierzem korka.
3. Włóż korek w otwór odpływowy od góry umywalki, tak by kołnierz równo przylegał do ceramiki.
4. Od spodu nałóż dolną uszczelkę i nakrętkę. Dokręć ręcznie, a potem najwyżej o ćwierć obrotu kluczem — zbyt duża siła może spowodować pęknięcie w ceramice.
5. Ustaw umywalkę na blacie zgodnie z jej instrukcją, przekładając gwint korka przez otwór w blacie.
6. Podłącz syfon do gwintu korka. Uszczelkę syfonu dokręcaj ręcznie.
7. Napełnij umywalkę, naciśnij grzybek, by otworzyć odpływ, i sprawdź pod blatem, czy żadne połączenie nie przecieka.

OBSŁUGA

- Naciśnij grzybek, aby zamknąć odpływ. Naciśnij go ponownie — sprężyna uniesie grzybek i woda spłynie.
- Naciskaj palcem, bez użycia siły i narzędzi. Nie stawiaj na grzybku ciężkich przedmiotów.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

- Co kilka tygodni usuń włosy i osad z odpływu: przy otwartym korku odkręć grzybek ręką w lewo, wyczyść go i wkręć z powrotem do oporu.
- Wykończenie gunmetal — grafitowa stal myj miękką ściereczką z łagodnym płynem i spłucz czystą wodą. Po myciu przetrzyj grzybek do sucha — ograniczysz zacieki z kamienia.

ILCOM CERAMICA Sp. z o.o. · ul. Stroma 2, 59-500 Złotoryja · cero24.pl
Importer: CERAMIKA NOWA Sp. z o.o., ul. Ścinawska 20, 59-300 Lubin, Polska

- Nie używaj proszków, mleczek ściernych, druciaków, odkamieniaczy z kwasem ani środków z chlorem — mogą zarysować lub odbarwić powłokę.

Potrzebujesz pomocy przy montażu?

Napisz na cero@cero24.pl lub zadzwoń: 531 417 447. Podaj nazwę produktu i — jeśli to możliwe — dołącz zdjęcie miejsca montażu.